


**PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO / ERSATZTEILE /
ЗАПЧАСТИ / RESERVE ONDERDELEN / PEZZI DI RICAMBIO**

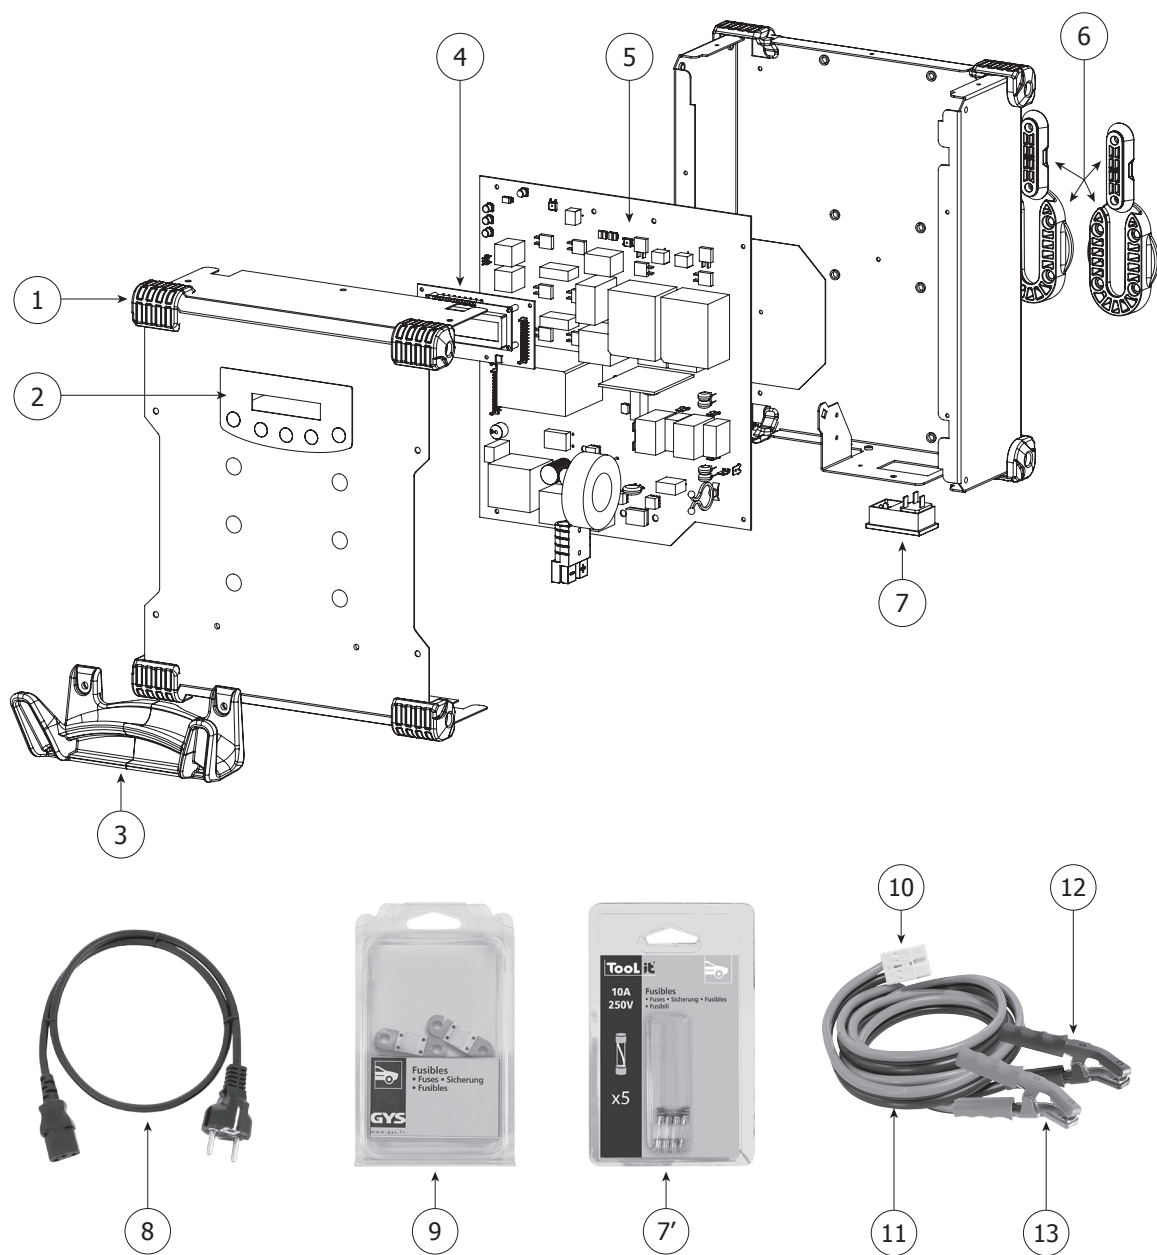

1	Patin d'angle / Pad	56163
2	Clavier / Keyboard	51976
3	Support câble / Cable support	56131
4	Carte IHM / HMI card	97448C
5	Carte principale / Main card	97321C
6	Fixation arrière (x2) / Rear mounting (x2)	56161 / 56162
7	Prise avec interrupteur / Socket with switch	52438
	Fusible 10A (x5) / Fuse 10A (x5)	056527
8	Cordon secteur / Power cord	22314
9	Fusible 125A / Fuse 125A	054585
10	Connecteur jaune / Yellow connector	53142
	Cosses (x2) / Terminals (x2)	53143
11	Câbles avec pince - 5m - 16mm ² / Cables with clamp - 5m - 16mm ²	054615
12	Pince noire 650A / Black clamp 650A	055544
13	Pince rouge 650A / Red clamp 650A	055551